



# Windsensor

## FX-S 320 Funk

### Allgemeine Information

Der FX-S 320 Funk Windsensor dient als Sender zur Ansteuerung von Funkantrieben bzw. Funkempfängern in Abhängigkeit von Wind und schützt damit die Anlage vor Beschädigungen.

### Technische Daten **STEUERGERÄT**

Kenngröße	Werte
Funkfrequenz	433,92 MHz
Betriebstemperatur	-20° C bis 55° C
Batterie	2 x AAA Batterien

#### HINWEIS:



Windsensor am äußeren Fallrohr der Markise fest anbringen (verschrauben, nicht nur ankleben).

### TASTENBESCHREIBUNG Wind-Steuerung

Bedienelemente	Funktion
Potentiometer	Einstellung der Vibrationsempfindlichkeit 0–9
Potentiometer auf 0 + Multifunktions-taste	P2 Signal
Potentiometer auf 5 + Multifunktions-taste	Auffahr Signal

### Inbetriebnahme

#### Legende

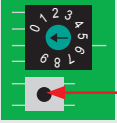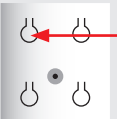Vorgang	Symbole
	Multifunktions-taste in Abhängigkeit der Position des Drehreglers P2 / ▲
	P2

#### Betriebsmodi

Der FX-S 320 Funk Windsensor verfügt über neun Empfindlichkeitsstufen die Sie über den Potentiometer nach Ihren Anforderungen einstellen können.

<b>STUFE 1</b>	Sehr <b>empfindlich</b> .
<b>STUFE 9</b>	Sehr <b>unempfindlich</b> .
<b>STUFE 0</b>	Der Sender ist <b>deaktiviert</b> .


Erst wenn die Bewegungsstärke den eingestellten Sollwert erreicht, wird der Sender ausgelöst und das Signal zum Einfahren der Markise ausgesandt.

Der Sender sendet das Signal dreimal aus, nachdem er die Bewegung erfasst hat, dies gewährleistet einen sicheren Betrieb der Anlage.




#### HINWEIS:

Die in der Regel aus einer Kombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von maximal 10 Sekunden erfolgen.

## Maße

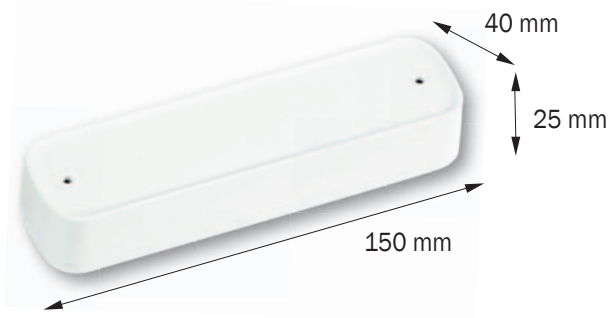

## Gehäuse öffnen für **BATTERIEWECHSEL UND PROGRAMMIERUNG**

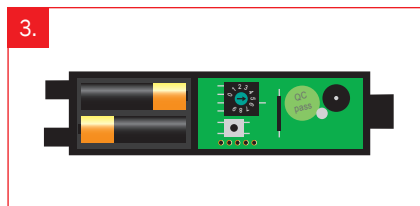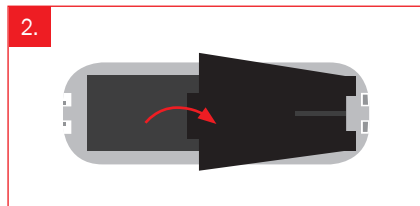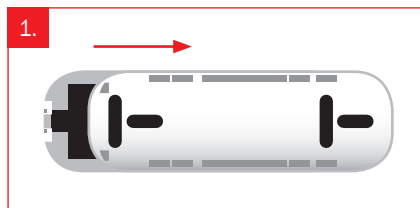

## **ANLERNEN** des Windsensors

Vor dem Betrieb des Funk Windsensors muss dem Antrieb oder dem externen Empfänger ein Handsender zugeordnet werden.

Aktion	Anmerkung
1	<b>Am bereits eingelernten Sender ...</b>
2	<b>P2</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	<b>P2</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	<b>Am Funk Windsensor</b>
5	Potentiometer auf 0 stellen und kurz Multifunktions-taste drücken.
6	<b>Anlernen des Windsensors abgeschlossen.</b>

## **FUNKTIONSTEST** des Windsensors

Um den Funktionstest durchzuführen, fahren Sie bitte die Markise mit dem Hand- bzw. Windsender ca. zur Hälfte aus.

Aktion	Anmerkung
1	Potentiometer auf 5 stellen und kurz Multifunktions-taste drücken.
2	Die Markise fährt ein – Einstellung in Ordnung
3	Die Markise fährt aus – Einstellung nicht in Ordnung. Bitte Drehrichtung ändern. Beachten Sie bitte hierzu die jeweilige <b>Montageanleitung für den Motor oder Empfänger.</b>
4	<b>Funktionstest abgeschlossen.</b>

## Sonstiges

### **GARANTIE** und Kundendienst

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderungen vorbehalten.

**acomax GmbH**  
 Stockwiesen 14  
 72631 Aichtal  
 Tel.: +49 7127 97 27 0-0  
 Fax: +49 7127 97 27 0-20  
 mail@acomax.de