

# Drehrahmen für Türen

ohne Montagerahmen

## Empfehlung

**flächenbündige und  
flächenversetzte Türen**

mit seitlich eng anliegenden  
Rolladenführungsschienen

### Variante

**DT3/31**

**Türschließer** mit Aufpreis  
siehe Zusatzausstattungen DT3

Achtung: Auf geänderte Einbaumaße achten.

### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 1

Seite 8

### Bestellmaße


Breite = Rolladenführungsschiene bis lichte Breite Türblindrahmen + 8 mm

Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblindrahmen oben + 32 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
↑ Ansicht außen ↑


### Horizontalschnitt

M 1:3

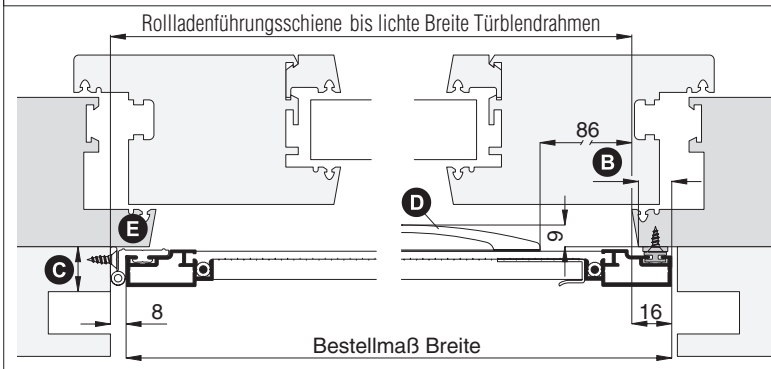

### Vertikalschnitt

M 1:3

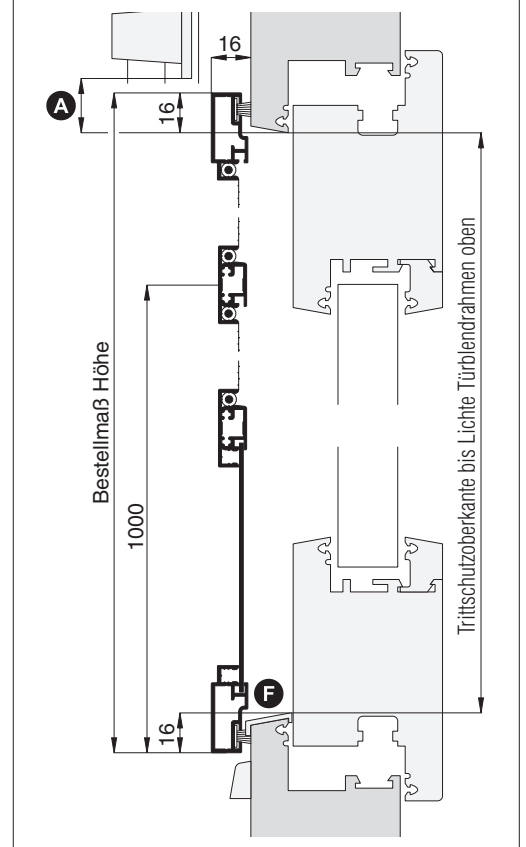


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	Durchgang bei hochgezogenem Rolladen mind. 20 mm	Pendeltür mit Winkelanbau
<b>B</b>	Anschraubfläche für Edelstahlstab mind. 10 mm	Bestellmaß Breite vergrößern DT3/6.LMB
<b>C</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DT4/16 oder Pendeltür
<b>D</b>	Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 9 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden
<b>E</b>	Auflagefläche an der Bandseite mind. 10 mm	bei stark gesoftetem Blendrahmen längere Bürstendichtung verwenden
<b>F</b>	Trittschutz liegt oberhalb der Bürstendichtung	unten Bürste 5,25 mm verwenden (Zusatzausstattungen DT3)

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

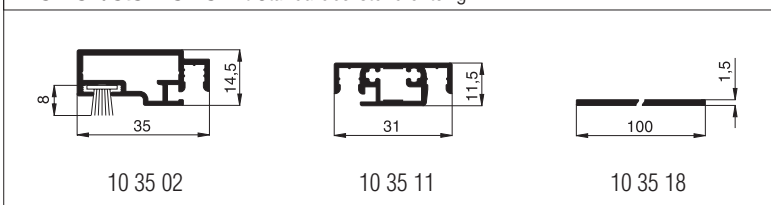

### 3-D Ansicht von außen

