

**DIE ROLLADENMOTOR
MONTAGEREVOLUTION**

Montage mit **KLICK**
einfach zum stecken ohne Werkzeug.

**OPTIONALE
AUFDOPPLUNG**

Dadurch beliebig erweiterbar,
auch für im Verhältnis zum
Rollladen überbreite Rollla-
denkästen.

KLICK-MOTORLAGER


Ganz einfach ein- und
ausrastbar, auch bei aufge-
wickeltem Rollladenpanzer.

**Einfach
„KLICK“
und fertig!**

**Einbau in nur
10 Sekunden.**



Pro Seite bis zu 7,5 cm teleskopierbar
ergibt 15 cm Federweg der Welle.

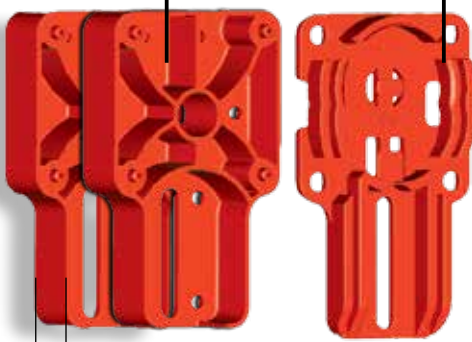

3 cm Raumgewinn
pro Aufdopplung.

Pro Seite bis zu 7,5 cm teleskopierbar
ergibt 15 cm Federweg
der Welle.



SPEZIAL MOTORKOPF

Zur ultraschnellen
Montage

KLICK-FEDERHÜLSE

Motorseite für 60
und 70 mm 8-Kant.




KLICK-FEDERHÜLSE

Gegenseite für 40, 50,
60 und 70 mm 8-Kant


KLICK-KASTENLAGER

Mit Führungsschräge
für einfache Montage
bei schlechter Sicht
und Zugänglichkeit.


MONTAGE mit kurzen Federhülsen

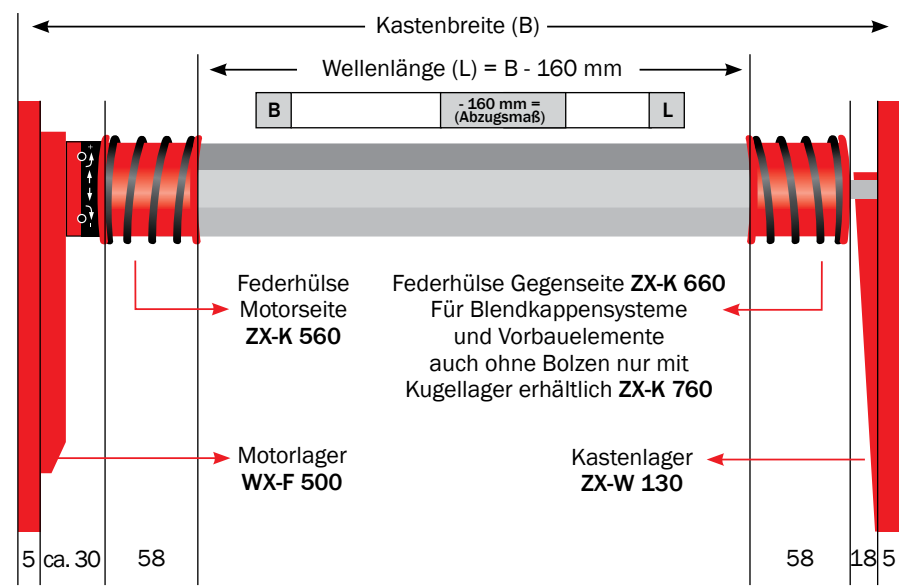

MONTAGE mit langen Federhülsen

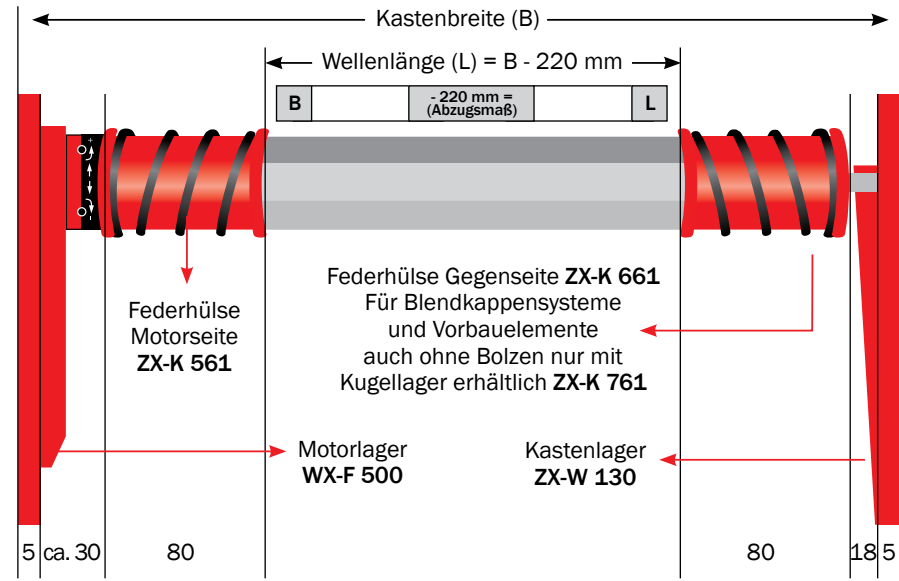

Das Abzugsmaß (A) ist die Länge um die die Welle kürzer sein muss als die Kastenbreite. Alle Maßeinheiten sind in mm angegeben.

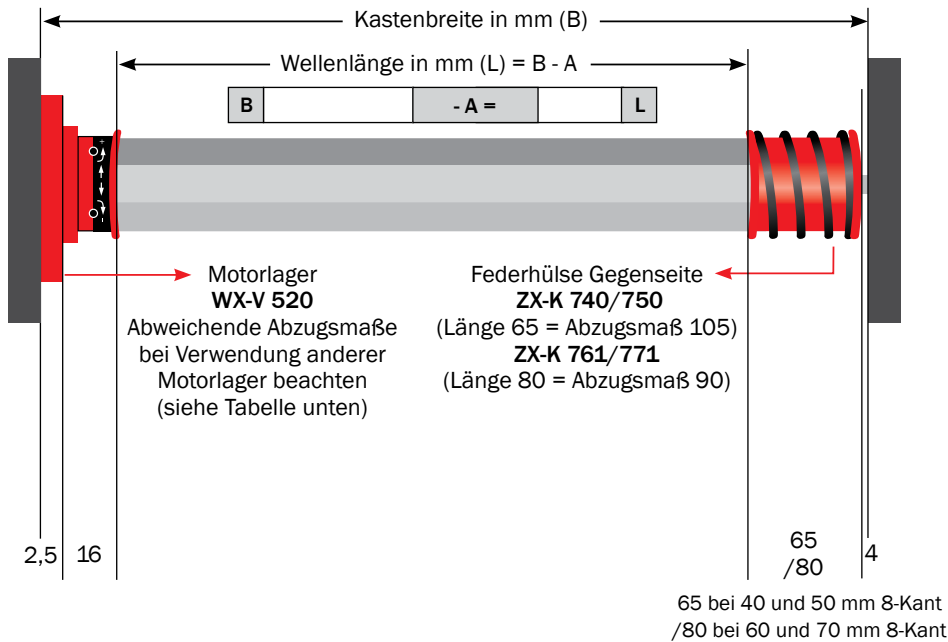

	Motorlager	Breite in mm	Abzugsmaß in mm (A)	
			bei 40/50 mm achtkant	bei 60/70 mm achtkant
1	WX-V 520 STICK	2,5	87,5	102,5
2	WX-V 521 CLIP	5	90	105
3	WX-V 522/523	4	89	104
4	WX-Z 510	4	89	104

Allgemeiner Hinweis: Welle immer so ablängen, dass die Feder in eingebautem Zustand ca. 5 mm gespannt sind.

Montageanleitung

- 1 Kastenbreite messen und Welle entsprechend zutreffender Skizze ablängen.
- 2 Motorlager und Kastenlager im Rollladenkasten montieren.
- 3 Federhülse über den Motor fest auf den Endschaltermittnahmering schieben.
- 4 Motorkupplung auf den Motoraustrieb aufstecken und Motor in Welle einführen.
- 5 Federhülse auf der Gegenseite in die Welle einstecken.
- 6 Bolzen der Federhülse auf die Führung im Kastenlager aufsetzen und nach oben schieben, bis der Bolzen im Kugellager einrastet.
- 7 Motorkopf unten auf das Motorlager aufsetzen und nach oben schieben, bis er in der drehbaren oberen Position einrastet.
- 8 Welle so drehen, dass die Aufhängefedern bzw. Hochschiebesicherungen montiert werden können.
- 9 Welle langsam drehen und gleichzeitig nach unten ziehen, bis der Motorkopf fest in der unteren Position einrastet.
- 10 Rollladen befestigen und Endlagen einstellen.

KURT'S TIPP:

Pro Aufdopplung gewinnt man 3 cm. Dadurch können selbst extrem tiefe bzw. breite Rollladenkästen mit dem KLICK-System ausgestattet werden, dort wo 15 cm Telekopierbarkeit nicht ausreicht.



Oder Montagevideo ansehen
www.acomax.de/fachbetriebe/downloads/videos



acomax GmbH

Stockwiesen 14 72631 Aichtal Telefon: 07127 / 97 27 0-0 Fax: 07127 / 97 27 0-20 mail@acomax.de